FONTAINE MONH$_2$O

POUR UNE EAU PURE

Sain

MONH2O-6220F

- Avertissements pour une utilisation en toute sécurité ..... 2 à 5
- Identification des pièces 6
- Les pièces à l'intérieur de la fontaine 7
- Les fonctions de cette fontaine ..... 8 à 9
- Les caractéristiques de cette fontaine 10
- Guide de l'utilisateur 11
- Guide de l'installation 12
- A propos du système de filtration 13
- Filtres et remplacement 14
- Instructions de nettoyage 15
- Dysfonctionnements éventuels et solutions de dépannage ..... 16 à 17
- Spécifications 18
- Certificat de garantie et Mémo ..... 19 à 20

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser cette fontaine.

Conservez ce mode d'emploi à portée de mains

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

- Lisez ces instructions attentivement et conservez-les en référence lors de la mise en fonctionnement ou en cas de problème.
- Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables en cas de défauts ou de dysfonctionnements de l'appareil causés par le non suivi des instructions et des précautions à prendre.

Avertissement	Si ces avertissements sont ignorés, d'importants risques de blessures, parfois mortels sont encourus.
Précautions	Si ces précautions sont ignorées, une détérioration de l'appareil et de sa performance, voir même des blessures, pourraient survenir.
⚠	Ce signe sur la gauche signifie : avertissement ou précaution. Chaque fois que vous verrez ce signe sur la fontaine à eau, lisez attentivement les instructions et respectez-les.

AVERTISSEMENT

Cet appareil supporte les tensions électriques suivantes : 220~240V/50Hz

-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique ou un incendie pourraient survenir.

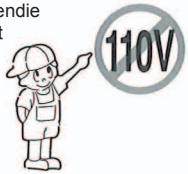

Lors de l'installation de la machine, évitez les endroits ou les lieux où règnent une chaleur excessive ou de l'humidité (ex : salle de bain), l'exposition directe aux rayons solaires et les lieux exposés à la pluie et à la neige.
-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique ou un incendie pourraient survenir

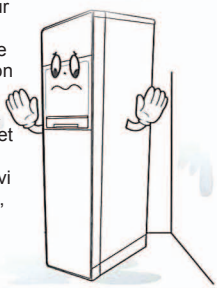

⚠ Notez qu'une température élevée atteignant les 90°C peut provoquer des brûlures sévéres lors de l'extraction de l'eau chaude de la fontaine.

-En cas de non suivi de cette instruction, une brûlure peut survenir.

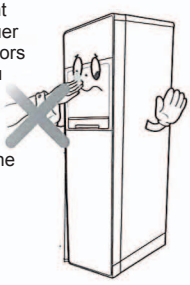

Lors des changements de filtres du système de filtration, assurez-vous d'avoir débranché le câble électrique de la fontaine.

-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique pourrait survenir.

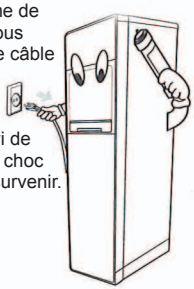

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT

Maintenez le câble électrique, la prise et la sortie électrique à l'abri de l'eau et de la salissure.

- L'eau et la poussière pourraient provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le câble électrique et/ou la prise électrique est endommagé, contactez votre centre local de services aux clients, afin d'échanger immédiatement votre câble électrique.

- Un câble électrique endommagé peut causer un choc électrique et/ou un incendie.

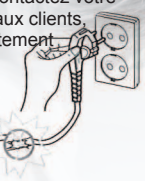

Ne mettez pas le système en fonctionnement à l'aide d'objets pointus ou aiguisés.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement du système et/ou une dégradation de la qualité.

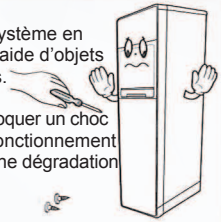

Ne tordez pas le tuyau lors du raccordement de la fontaine à l'arrivée d'eau.

- Cela pourrait restreindre le débit d'eau suffisant et diminuer la purification de l'eau.

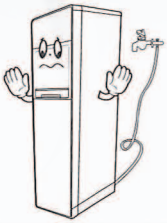

Evitez tous chocs importants.

- Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne électrique.

Ne branchez pas ou ne débranchez pas la prise électrique avec des mains humides.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne tordez pas le câble électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique et/ou un incendie.

Ne branchez pas à une multiprise sur une seule sortie électrique avec la prise de terre (au-dessus d'un courant de 10A).
-Cela pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie.
-S'il n'y avait pas de prise de terre, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne tordez pas le câble électrique et ne posez pas d'objets lourds sur ce câble.
- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne posez pas d'objets lourds sur la tuyauterie d'alimentation en eau et évitez d'utiliser des objets pointus ou aiguisés.
- Cela pourrait provoquer une fuite d'eau et/ou un choc électrique.

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT

Ne posez pas d'objets lourds au-dessus de la fontaine.

-Cela pourrait détériorer le purificateur d'eau (la fontaine).

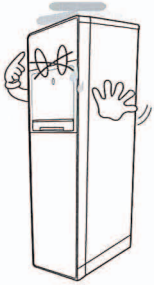

Ne démontez ou ne réparez pas la fontaine sans une autorisation spéciale du centre local de services aux clients.

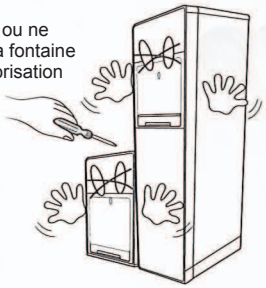

Lors d'une coupure d'eau, débranchez la fontaine.

-Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

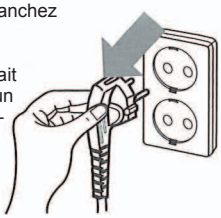

N'utilisez pas d'essence ou d'autres produits chimiques de nettoyage corrosifs.

-Cela pourrait détériorer le revêtement de surface du purificateur d'eau.

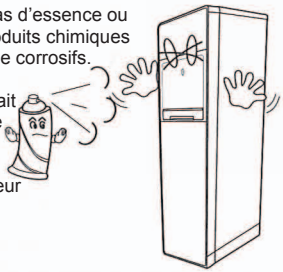

Evitez l'exposition directe aux rayons solaires ou à la chaleur.

-Cela pourrait provoquer une déformation ou un dysfonctionnement.

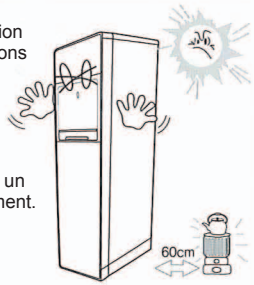

Installez la fontaine sur une surface plate et solide.

-Sinon, cela pourrait causer un dysfonctionnement ou émettre du bruit.

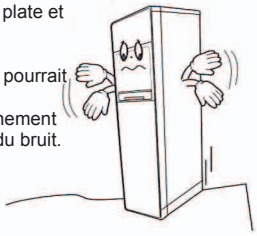

Lors de l'installation de la fontaine, utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Sinon, il y a un risque de fuites d'eau et/ou de choc électrique (tuyaux, vanne, filtre à eau).

Utilisez uniquement les filtres de remplacement agréés par l'usine.
- Le remplacement par des filtres non agréés diminuerait la qualité de l'eau et son goût.

Lorsque vous jetez des déchets de matériaux, conformez-vous aux procédures établies.
- Sinon, cela pourrait provoquer une pollution environnementale et des blessures.

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT

⚠ Raccordez à l'arrivée d'eau froide uniquement.
-L'eau chaude pourrait endommager les filtres.

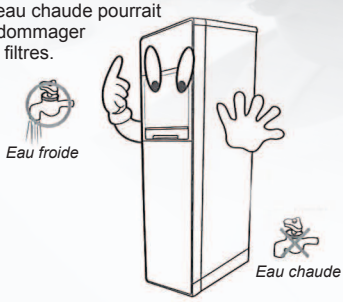

⚠ Installez la fontaine à au moins 10cm du mur.

-Sinon, cela pourrait généner un dysfonction-nement ou du bruit.

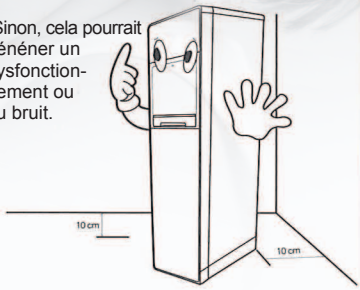

Lors du transport, ne basculez pas la fontaine à plus de 45°.
-Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

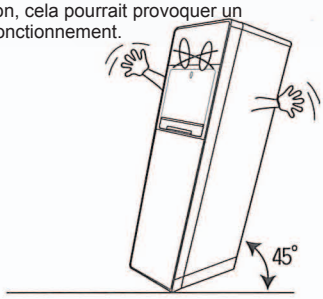

Ne déplacez pas la fontaine en cours de fonctionnement.
-Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

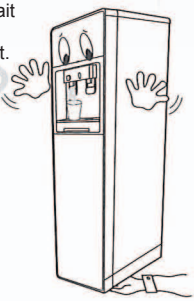

⚠ Remplissez le réservoir d'eau avant d'allumer l'interrupteur de l'eau chaude.

-Sinon, cela pourrait provoquer un dys-fonctionnement.
-Soyez prudent lors de l'allumage de l'in-terrupteur de l'eau chaude car il est proche du condensateur à haute température.

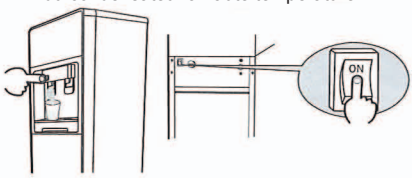

⚠ Lorsque la fontaine n'est pas utilisée pendant une longue période, coupez complètement le système et coupez la vanne d'eau.

-Sinon, cela pourrait provoquer une détérioration de l'appareil.

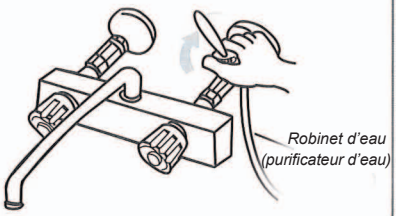

Identification des pièces

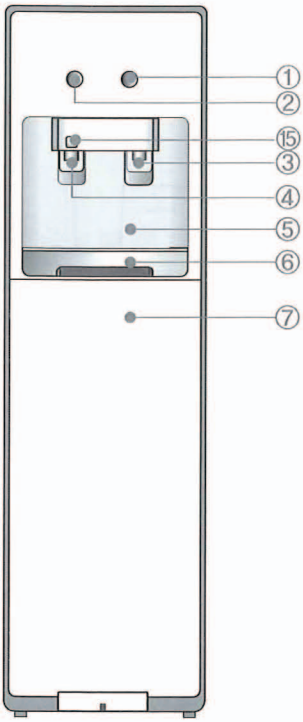

Façade

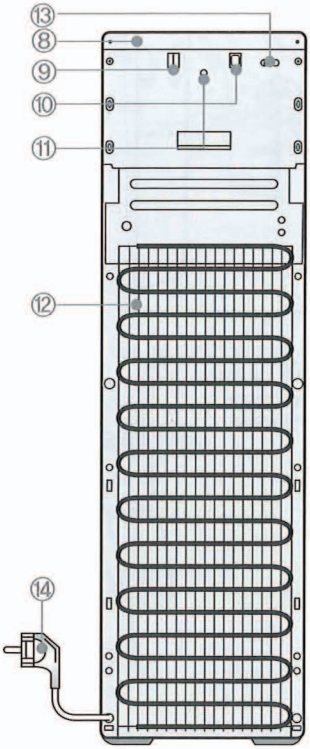

Arrière

① *LED de l'allumage électrique (Blanc)*
② *LED de l'eau chaude (Rouge)*
③ *Manette eau froide*
④ *Manette eau chaude*
⑤ *Capot du haut de la façade*
⑥ *Cuvette d'égouttage*
⑦ *Capot du bas de la façade*
⑧ *Capot du dessus*
⑨ *Interrupteur de l'eau chaude (Rouge)*
⑩ *Interrupteur de l'allumage électrique (Noir)*
⑪ *Contrôleur de l'eau froide*
⑫ *Condenseur*
⑬ *Ouverture pour l'arrivée d'eau*
⑭ *Prise électrique*
⑮ *Bouton de sécurité*

Sain **Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00**

Les pièces à l'intérieur de la fontaine

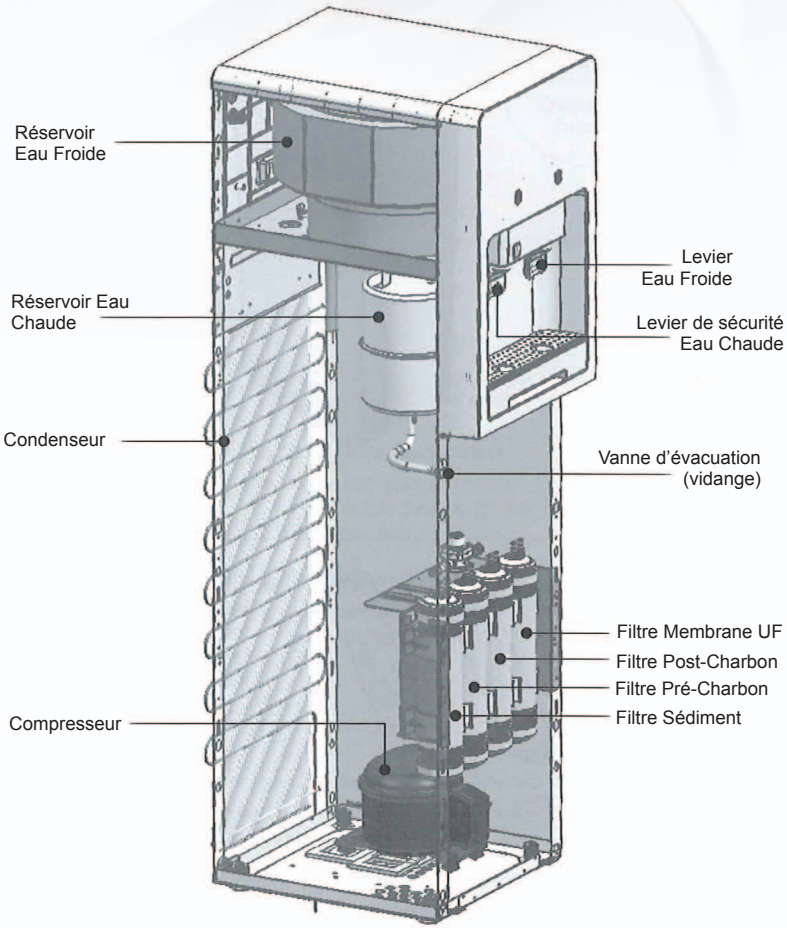

Les fonctions de cette fontaine

Fonctionnement

Des fonctions pratiques

Système de filtre

Filtration de l'eau de grande qualité

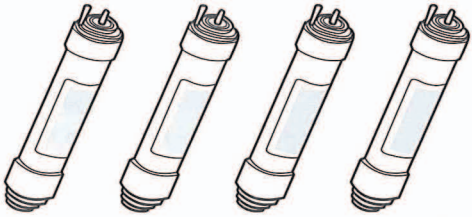

Filtre sédiment | Filtre pré-charbon | Filtre Post-charbon | Filtre Membrane UF

- Ce système fournit de l'eau fraîche grâce à un système de 4 niveaux de filtration de l'eau, un filtre membrane UF est inclus.

- Des voyants lumineux LED facilement visibles pour une meilleure commodité.
- Sélection possible d'une eau fraîche ou d'une eau à température élevée pour être utilisée en thé ou en café.

Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00

Les fonctions de cette fontaine

Le double système d'étanchéité permet de conserver une eau pure, à l'abri de l'invasion des poussières.

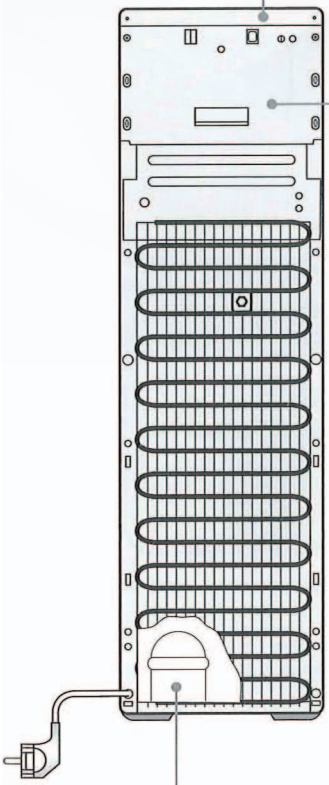

Armature

Fonction pratique

1. Fonction économiseur d'énergie
   Lorsque vous n'utilisez que l'eau froide, vous pouvez désactiver l'interrupteur de l'eau chaude pour une économie d'énergie.

2. Sécurité anti-surchauffe
   Coupure automatique de l'eau chaude pour garantir la sécurité.

3. Contrôle automatique du niveau d'eau
   Le contrôle automatique assure un système plus stable pour le cycle de vie des filtres et leur durabilité.

4. Nettoyage facile du réservoir
   Il est possible de nettoyer le réservoir pour garder une eau fraîche.

Le compresseur de grande efficacité produit immédiatement une eau froide et fraîche.

Compresseur

Bon système de refroidissement

Les caractéristiques de cette fontaine

- SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU
  Le purificateur d'eau (la fontaine) produit de l'eau fraîche en utilisant un système de filtration à 4 étapes comprenant un filtre membrane UF.

- UN PURIFICATEUR D'EAU PRATIQUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE
  Le purificateur d'eau met à disposition de l'eau pure chez soi, en toute facilité.

- UN ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT DIRECT À L'EAU DU ROBINET
  De l'eau pure est produite de façon pratique et à un prix raisonnable.

- UNE FILTRATION DE L'EAU EN PROFONDEUR
  Filtre Sédiment (enlève les particules et les polluants) ==> Filtre pré-charbon (enlève le chlore) ==> Filtre post-charbon (enlève les gaz dissous et les odeurs pour donner à l'eau un goût naturel) ==> Filtre Membrane UF (enlève les bacilles ordinaires et les polluants dissous).

- DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉES
  Le purificateur d'eau est plus pratique pour empêcher la surchauffe de l'Eau Chaude et le contrôle automatique de la température.

- UN CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU NIVEAU DE L'EAU
  Le contrôle automatique permet une meilleure stabilité du système concernant le cycle de vie des filtres et leur durabilité.

- UNE CONCEPTION SUPÉRIEURE
  De conception élégante convenant à tous endroits, que ce soit à la maison ou au bureau.

- UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
  Si vous n'utilisez que l'eau froide, vous avez l'option d'éteindre l'interrupteur de l'Eau Chaude pour une économie d'énergie.

- UNE EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET SUPÉRIEURE, AINSI QU'UNE COMMODITÉ D'UTILISATION
  Une installation facile et une utilisation pratique.

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Guide de l'utilisateur

1- BRANCHEZ LE CÂBLE ÉLECTRIQUE À LA PRISE.

• Vérifiez le courant avant de brancher la machine.

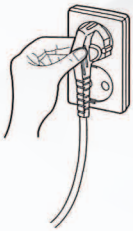

2- OUVREZ LA VANNE D'ARRIVÉE DE L'EAU.

• Sans alimentation en eau, le purificateur d'eau ne fonctionnera pas. Maintenez la vanne d'arrivée d'eau ouverte, sauf si vous êtes absent pendant une longue période.

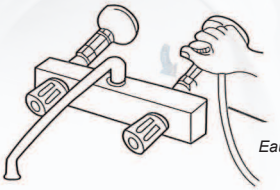

3- ALLUMEZ L'INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE.

Si vous utilisez en même temps l'eau chaude et l'eau froide, allumez l'interrupteur de l'eau chaude.

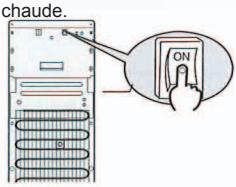

Si vous utilisez uniquement l'eau froide, éteignez l'interrupteur de l'eau chaude ; ce qui permettra une économie d'énergie.

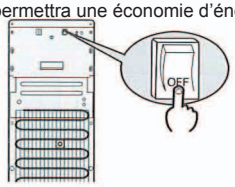

4- MÉTHODE D'UTILISATION DU BOUTON DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ :

1) Poussez de bouton de verrouillage de l'eau chaude (lorsque le levier revient, le bouton de verrouillage sécurité Eau Chaude se re-positionne).
Attention de ne pas vous brûler avec l'Eau Chaude.

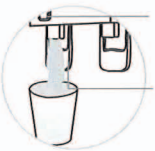

2) Poussez le levier de l'Eau Chaude.

Avertissement

Remplissez le réservoir d'eau avant d'allumer l'interrupteur de l'Eau Chaude. -Sinon, cela provoquerait un dysfonctionnement.

- Vidangez plus de 20 litres d'eau pure pour utiliser la fontaine à eau lors de la première installation.
- Lorsque la fontaine n'est pas utilisée pendant une longue période de temps, vous pouvez utiliser la fontaine après avoir vidangé 1 à 2 litres d'eau pure.

Guide d'installation

1- Ne basculez pas la fontaine à plus de 45° si vous la déplacez (après un déplacement, patientez environ 1 heure avant de re-brancher la fontaine).

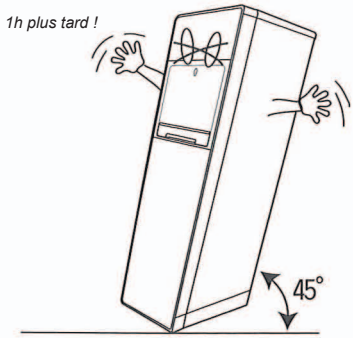

2- Ne déplacez pas la fontaine en cours de fonctionnement.

3- Raccordez la fontaine uniquement à l'arrivée d'eau froide (l'eau chaude endommagerait les filtres et raccourcirait leur durée de vie).

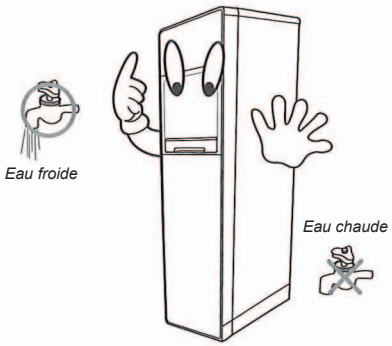

4- Raccordez l'adaptateur à la vanne du robinet d'eau avec la vanne en position fermée (si la pression de l'eau d'arrivée est supérieure à 392Kpa, utilisez le régulateur de pression).

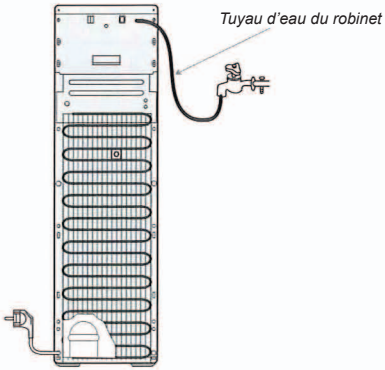

Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00

A propos du système de filtration

1- L'EAU SUIT LES ÉTAPES DÉCRITES CI-DESSOUS :

⚠ Avertissement

N'ouvrez pas le capot du dessus en cours de fonctionnement.
- Cela pourrait causer des fuites d'eau et/ou un choc électrique.

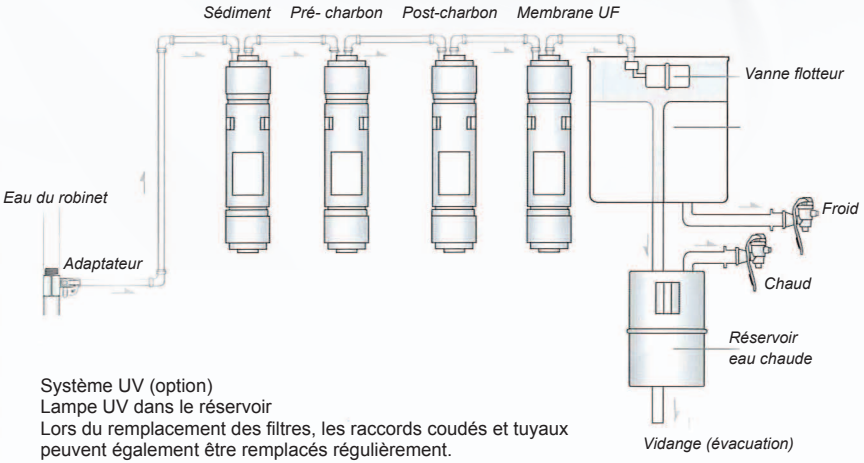

Système UV (option)
Lampe UV dans le réservoir
Lors du remplacement des filtres, les raccords coudés et tuyaux peuvent également être remplacés régulièrement.
-Sinon, des fuites d'eau et/ou une détérioration de la machine pourraient survenir.

2. Lors du changement de filtre, effectuez un flush (une chasse) de l'eau d'environ 1 à 2 litres avant d'utiliser à nouveau la machine. (Lors du premier flush de l'eau, une eau blanchâtre ou noirâtre peut s'écouler, ce qui est normal.)

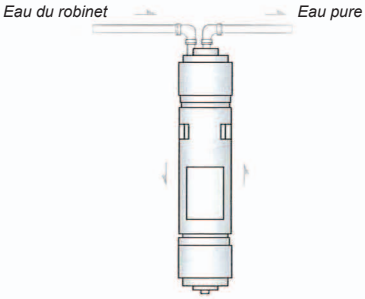

Filtres et remplacement

Veuillez noter que le programme de périodicité de remplacement des filtres indiqué est uniquement une recommandation. Le changement régulier des filtres selon le programme de périodicité indiqué garantira à l'eau un goût frais et naturel

1. Lors du remplacement des filtres, débranchez le câble électrique.

(Attention : ne débranchez pas le câble électrique avec des mains humides, car cela pourrait provoquer une électrocution).

2. Fermez l'adaptateur de la vanne d'eau du robinet après avoir déversé deux tasses d'eau froide.

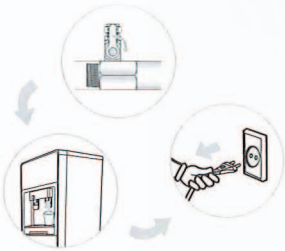

3 Enlevez les vis du bas pour détacher le capot du bas de la façade.

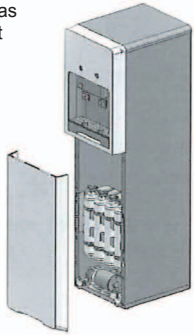

Vis de fixation

4. Videz l'eau de la cuvette après l'avoir enlevé (sauf en cas de vidange naturelle).

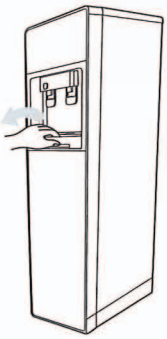

5. Une fois le remplacement des filtres effectué, re-montez le système en ordre inverse. Suite au raccordement au robinet d'arrivée d'eau, vérifiez s'il y a des fuites au niveau de la fontaine et de sa tuyauterie.

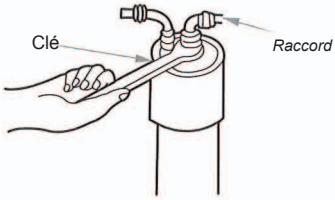

6. Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau du robinet et branchez le câble électrique.

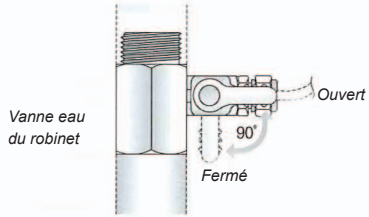

Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00

Instructions de nettoyage

1- Fermez l'adaptateur à la vanne du robinet d'eau et tirez le câble électrique.

2- Extrayez l'eau froide du robinet en appuyant légèrement sur le levier du robinet.

3- Vous trouverez une vanne de flush de l'eau chaude à l'arrière de la fontaine, dévissez-la. (Lorsque vous effectuez un flush de l'eau du réservoir eau chaude, soyez avisé que l'eau peut causer des brûlures).

4- Dévissez les vis gauches et droites se trouvant à l'arrière du capot du haut et enlevez ce capot, puis, enlevez le capot du réservoir d'eau se trouvant à l'intérieur (lorsque vous enlevez ce capot, attention de ne pas endommager le caoutchouc du capot et de ne pas vous couper les doigts avec l'inox affûté du réservoir).

5- Remplissez et nettoyez le réservoir avec de l'eau pure, puis, fermez la vanne de l'eau chaude, ainsi que le capot du réservoir.

6- Ouvrez l'adaptateur de la vanne d'arrivée d'eau du robinet et vérifiez s'il y a des fuites. Remontez le capot du haut.

7- Vérifiez s'il y des fuites en cours de fonctionnement lors du nettoyage pendant un jour (en cas de problème, contactez votre centre local de services pour une aide technique).

8- Veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur de la fontaine.

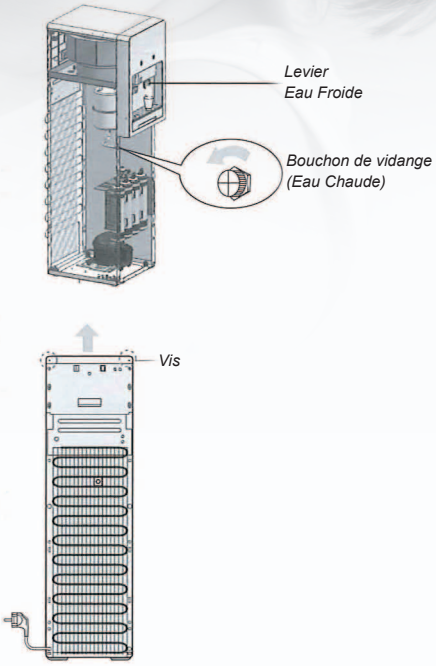

Nettoyage

Pièce	Nettoyage
Réservoir d'eau	Utilisez un linge doux pour nettoyer à l'eau chaude (attention à ne pas vous couper les doigts avec l'inox affûté du réservoir).
Extérieur	Utilisez un linge doux pour nettoyer à l'eau chaude savonneuse (N'utilisez pas d'essence ou autres produits chimiques abrasifs de nettoyage).
Cuvette	Utilisez un linge doux pour nettoyer avec un détergent neutre.
Robinet	D'abord, utilisez un linge humide, puis un linge sec pour frotter.

Dysfonctionnements éventuels et solutions de dépannage

Reportez-vous à la liste de contrôle suivante en cas de problème avec votre fontaine purificatrice d'eau. Des explications possibles sont données pour chacun des problèmes de la liste. Si le problème persiste, contactez votre Centre de services aux clients.

Problème	Cause possible	Réparation ou correction
La température de l'eau chaude est trop basse.	La tension du courant électrique est trop basse.	Assurez-vous que la fontaine est bien branchée sur le taux de tension du courant électrique de votre pays.
	L'interrupteur de l'eau chaude est en position éteinte (OFF).	Vérifiez que le voyant lumineux de l'eau chaude est bien allumé. S'il n'y a pas de voyant lumineux eau chaude, cela indique que l'eau chaude est éteinte.
Il n'y a pas d'eau froide.	La tension du courant électrique est trop basse.	Assurez-vous que la fontaine est bien branchée sur le taux de tension du courant électrique de votre pays.
	Le système de refroidissement ou l'indicateur lumineux ne fonctionne pas.	Si le voyant lumineux de l'eau froide est bien allumé, mais qu'il ne s'écoule pas d'eau froide, contactez votre Centre de services.
Il ne s'écoule ni eau chaude, ni eau froide.	Le filtre ne fonctionne pas.	Débranchez la fontaine et remplacez les filtres usagés. Contactez votre Centre de services.
	L'arrivée d'eau est coupée.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et mettez-le en service.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est tordu.	Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange ne sont pas tordus et redressez les parties tordues.
De l'eau froide s'écoule, mais pas d'eau chaude	Le chauffage de l'eau chaude est en panne.	Éteignez l'interrupteur de l'eau chaude et contactez le Centre de services. L'interrupteur de sécurité du réservoir de l'eau chaude a peut-être été déclenché. Contactez votre Centre de services pour ré-initialiser l'interrupteur de sécurité.
La température de l'eau chaude et de l'eau froide fluctue.	L'eau utilisée dépasse les limites de production de la fontaine.	Extraire au-delà des limites de production générera une fluctuation de la température de l'eau.
Il y a du bruit lors du fonctionnement.	Un bruit sourd est audible.	Lors de l'arrêt ou du démarrage du compresseur, un bruit sourd est émis. C'est le bruit de la réfrigération (ce n'est pas un dysfonctionnement. Parfois, les pièces de la machine se rétractent et se détendent, ce qui génère du bruit.)

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Dysfonctionnements éventuels et solutions de dépannage

Reportez-vous à la liste de contrôle suivante en cas de problème avec votre fontaine purificatrice d'eau. Des explications possibles sont données pour chacun des problèmes de la liste. Si le problème persiste, contactez votre Centre de services aux clients.

Problème	Cause possible	Réparation ou correction
Cela prend trop de temps pour remplir le réservoir de stockage de l'eau.	Filtre défectueux.	Débranchez la fontaine et remplacez les filtres.
	La pression extérieure est trop basse.	Une pression extérieure trop basse affecte la quantité d'eau purifiée. Une température extérieure trop basse diminue la production d'eau de la fontaine.
De l'eau fuit de la fontaine.	Montage défectueux.	Coupez l'arrivée d'eau et contactez votre Centre de services.
L'eau a un mauvais goût ou une mauvaise odeur.	Filtre défectueux.	Débranchez la fontaine et remplacez les filtres. Contactez votre Centre de services.
	Les réservoirs d'eau sont sales ou contaminés.	Débranchez la fontaine et nettoyez les réservoirs d'eau. Coupez l'arrivée d'eau et contactez votre Centre de services.
	La fontaine est entreposée dans un endroit inadapté pendant une longue période.	Remplacez tous les filtres et nettoyez les réservoirs d'eau. Contactez votre Centre de services.
Il y a de minuscules particules dans l'eau.	Elles sont produites par les filtres neufs durant la toute première purification.	Si cette situation persiste pendant plus de quelques minutes, contactez votre Centre de services.

Spécifications

Les spécifications ci-dessous sont susceptibles de modification dans un but d'amélioration de la qualité du produit.

Le programme de remplacement des filtres mentionné ci-dessous n'est qu'une prévision et la périodicité réelle de remplacement des filtres est fonction du niveau de la qualité de l'eau.

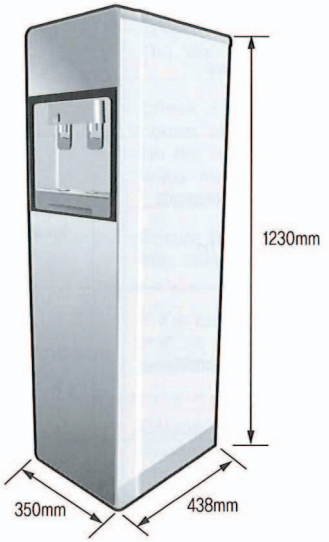

Fontaine sur pieds

Modèle	WPU-6220F	
Nom du produit	Purificateur d'eau	
Électricité	Courant alternatif 220~240V/50Hz	
Capacité de filtration	30 litres / Plus d'une heure (25°C, 147 kpa)	
Réservoir eau chaude	2.5 litres	
Réservoir eau froide	4.0 litres	
Consommation du chauffage	450~550W	
Compresseur	100W	
Capacité de réfrigération	4°C ~10°C	
Capacité de chauffage	70°C ~90°C	
Contrôle de la température	Thermostat	
Système de refroidissement	Refroidissement forcé	
Finalité	Purificateur de table ou sur pied de l'eau du robinet	
Utilisation	Résidentiel	
Condition	Limites de pression	30kPa(min)~392kPa(max)
	Température de l'eau d'arrivée	5~40°C

WPU-6220F		
Filtration	Sédiment	Feutre
	Pré-charbon	Charbon actif
	Post-charbon	Charbon actif
	Membrane UF	Membrane d'ultrafiltration
Période de changement des filtres	Sédiment	Tous les 12 mois
	Pré-charbon	Tous les 12 mois
	Post-charbon	Tous les 12 mois
	Membrane UF	Tous les 18 mois

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Certificat de garantie

Nom	Purificateur d'eau	Modèle	WPU-6220F
N° de série		Date d'achat	
Vendeur		Nom du client	
Adresse	Tél :		

Ce produit est un appareil électronique de consommation utilisé pour la purification de l'eau à boire.
Ce dispositif a été testé et certifié par toutes les agences réglementaires compétentes.

Tous dysfonctionnements ou pannes de toutes les pièces durant la période de garantie seront réparés gratuitement et si une pièce ou l'ensemble du dispositif n'est pas réparable, ce dispositif sera remplacé gratuitement ou remboursé.

La garantie s'appliquera à toutes les pièces et la main d'oeuvre, à l'exception des conditions suivantes :

1) Dysfonctionnement ou panne ayant lieu après la période de garantie.

2) Dysfonctionnement ou détérioration causés par une mauvaise utilisation intentionnelle du consommateur.

3) Réparations et services effectués par un Centre de services non autorisé.

4) Alimentation électrique non appropriée et dispositif de branchement non autorisé.

5) Utilisation de pièces usagées.

Période de garantie et date d'expiration de la garantie des pièces

Produit	Période de garantie	Expiration de la garantie
WPU-6220F		

Belgïe : SAIN'O
Nijverheidslaan 13
8970 POPERINGE
Tél. +32 57 309 920
Fax +32 57 309 921

France : SAIN'O
45 Route d'Hondschoote
59114 STEENVOORDE
Tél : 03 28 48 11 00
Fax : 03 28 48 11 06

www.saino-water.com
contact@saino-water.com